

MOTORCYCKEL & BIL DASH CAM

BIKE GUARDIAN WI-FI

SVENSK MANUAL



WI-FI



ALWAYS
CHARGING



VIDEO FULL HD
PHOTO 12MP



IP 68
RATING



170°
WIDE
ANGLE

MIDLAND[®]

Om den här Guiden

Innehållet i detta dokument är av informationssyfte och kan ändras utan föregående meddelande. Vi gjorde allt för att se till att den här användarhandboken är korrekt och fullständig. Det tas dock inte ansvar för eventuella fel och utelämnanden som kan ha inträffat. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra de tekniska specifikationerna utan föregående meddelande.

Huvuddrag

- FULL HD dash cam / action cam
- Upplösning: Full HD 1080p / HD 720p / WVGA / VGA
- IP68 klassning
- Cycle recording
- Foto: 12MP
- Video: 1080p 30fps
- Vidvinkel 170 °


OBS

Denna handbok innehåller information om hur du använder enheten, dess funktionssätt, tekniska specifikationer och försiktighetsåtgärder. Vi rekommenderar att du läser den noggrant innan du använder kameran och behåller den för framtiden. Vi litar på att denna DVR kommer att tillgodose dina behov under lång tid!

En felaktig installation och en felaktig användning av kameran kan orsaka personskador på användaren och skador på fordonet. Av detta skäl rekommenderar vi att du är uppmärksam på att installera enheten och att regelbundet kontrollera att fästen är intakta och ordentligt fixerade.

- Försök inte öppna kameran och reparera den: detta upphäver garantin. Om du får problem, gå till det professionella servicecentret för reparation.
- För bästa videokvalitet måste linsen vara ren. Använd inte kemiska ämnen eller lösningsmedel för att rengöra kameran och dess lins, utan bara en fuktig mjuk trasa.
- I slutet av dess livslängd, kassera inte kameran slumpmässigt och släng den inte i någon eld, den kan explodera.
- Företaget är INTE ansvarigt för förlust av data / innehåll under användandet.

Controls description

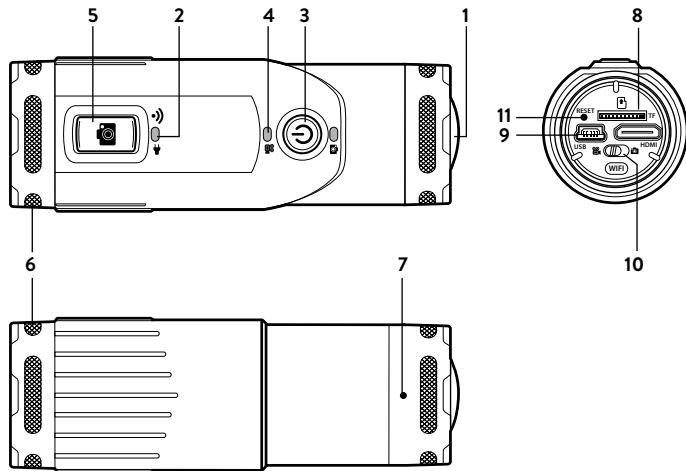

1. Lins
2. Blå LED tänds när kameran är påslagen
3. PÅ-knapp
4. Röd LED-inspelning
5. Foto / REC-kontroll
6. Skruv lock
7. Mikrofon
8. Micro SD-kortplats
9. Ladd/data plugg
10. Lägesväljare
11. Återställa

Vad finns i boxen

1. USB cable
2. Vattentät USB-kabel med gummipackning
3. Låsfästet med reservskruvar
4. Dubbelhäftande fäste bestående av: GO-PRO adapter, skruv, snabbfäste, dubbelhäftande platt fäste
5. Styrfäste
6. Sugkoppfäste
7. Insex nyckel



Ladda batteriet

BIKE GUARDIAN WI-FI kan laddas genom att ansluta USB-kabeln till en korrekt laddare eller till en dator (du kan använda båda kablarna som levereras i paketet: den vattentäta kabeln eller den som är lämplig för PC-anslutningen).


Under laddning kommer den blå lysdioden att vara på och stängs av när laddningen är full

Ställa in datum och tid


Anslut kameran till din telefon via WIFI och öppna appen: datum och tid uppdateras automatiskt enligt din smartphone.

Fixering av kameran

Fäst kameran genom att skruva de två insexskruvarna som medföljer i förpackningen.

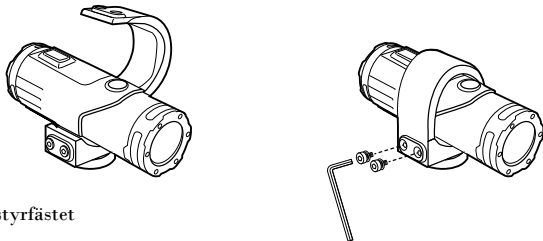

1. Montera styrfästet
2. Skruva i kameran i stödet

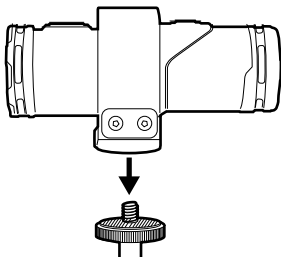

Skruva den vattentäta kabeln till kameran och anslut den till en strömkälla.

Observera: det vattentäta tillståndet garanteras endast med locket inskruvat baktill på kameran. USB-kontakten i andra änden måste placeras på ett sådant sätt att den skyddas mot regnvatten. Viktigt: när du använder den vattentäta kabeln ska du alltid se till att gummipackningen är på plats.

Limfäste

Rengör ytan på fästplattan innan du fäster limfästet. Fäst kameran sen i GOPRO fästet.


Sugkoppfäste

Innan du fixar sugkoppfästet, rengör ytan där den kommer att appliceras. Tryck fixeringsspaken mot vindrutan.

Viktigt: placera inte kameran på ett sådant sätt att det hindrar körvyn.

Inspelning / driftlägen

på baksidan av kameran finns en väljare för att ställa in driftsläge. BIKE GUARDIAN WIFI kan fungera antingen i foto- eller videoläge.

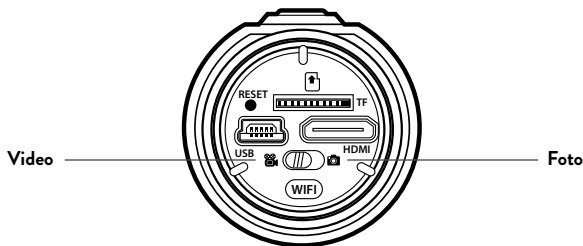

I FOTO LÄGE

Slå på kameran och tryck på den röda knappen för att ta ett foto.

Diagrammet visar minnets kapacitet i minuter beroende på den valda upplösningen och minneskapaciteten. Vi föreslår att du formaterar micro SD-kortet varannan vecka.

VIDEO LÄGE

Kameran börjar automatiskt spela in när strömmen slås på och stoppar inspelningen när strömmen bryts. När microSD-kortet är fullt fortsätter BIKE GUARDIAN WIFI att spela in genom att radera de äldre filerna.

Om kameran inte är påslagen, slå bara på den med ON / Off-knappen och tryck sedan på den röda kontrollen för att starta / stoppa inspelningen

Kapacitet	1080p resolution	720p resolution
8GB	70 min	90 min
16GB	140 min	180 min
32GB	280 min	360 min
64GB	560 min	720 min

Micro SD

Det rekommenderas att formatera micro SD-kortet före första användningen, annars kan data försvinna. Sätt i SD-kortet när kameran är AV.

Anslut kameran till din telefon via APP

Formatera SD-kortet med APP.

*BIKE GUARDIAN stöder mikro SD-kort från 8 till 64GB *.*

Vi rekommenderar att du använder SD-kort: klass 10 U3 hög hastighet eller högre.

Vi föreslår att du regelbundet (varannan vecka) raderar data från minneskortet.

“VISION BANK” -app



VISION BANK APP gör det möjligt att styra kameran på distans med en smartphone eller surfplatta. Funktioner inkluderar direktförhandsvisning, uppspelning och delning av video / foto.

1. Ladda ner appen "VISION BANK" på din smartphone eller surfplatta från Apple Store eller Google Play.
 2. Slå på kameran genom att trycka på PÅ-knappen.
 3. Tryck på Wi-Fi-knappen för att aktivera Wi-Fi. *
 4. I Wi-Fi-inställningarna på din smartphone eller surfplatta ansluter du till nätverket "SSID: Bike Guardian WIFI".
 5. Lösenord "12345678".
 6. Öppna appen "VISION BANK" på din smartphone eller surfplatta.
- * För att inaktivera WIFI, håll ned WIFI-tangenten.

Återställa

Om kameran inte fungerar korrekt eller har fastnat föreslår vi att du följer dessa steg:

1. Tryck på "återställnings" -knappen på kamerans baksida
2. Dra ut micro SD-kortet från kameran och formatera det med en PC
3. Sätt i micro SD-kortet i kameran igen och formatera det från kameran via appen.

Tekniska specifikationer

Upplösning	FullHD 1080p / HD 720p/WVGA/VGA
Bildfrekvens	1080p@30fps / 720p@30fps
Vid vinkel	170°
Videoformat	MP4
Vattentät	IP68
Strömförsörjning	USB 5V DC
MicroSD	From 8 up to 64GB (4GB or lower are not supported)
Batteri	1000 mAh (up to 120min)

För att ladda ner ytterligare uppdateringar av firmware och för information om garantin, gå till www.midlandeurope.com